

ALFA-SW

POWER & ECO ASSIST

この度は弊社製品<ALFA-SW>をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。本製品は弊社MINICON α の外部コントロールスイッチです。本製品を安全にご使用して頂く為に、装着ならびご使用前に必ず本説明書を読んで、内容を十分に理解のうえ取り付け作業をおこなって下さい。
お願い! 本製品は性能向上、適合追加他の理由により、頻繁に取り扱い説明書の変更をおこなっております。お手元の取り扱い説明書のVol番号が最新でない場合はご面倒でも当社ホームページ上の取り扱い説明書を参考に取り付け、調整をおこなって下さい。

警告 死傷につながる恐れがある事故を未然に防ぐ為の事項を示してあります。


- 運転者は、走行中に本製品を操作しないで下さい。運転操作の妨げになり、事故の原因となってしまいます。
- 本体は運転の妨げにならない場所へ固定して下さい。

注意 負傷または、車両や商品の損傷を未然に防ぐ為の事項を示してあります。

- 取り付け作業はエンジンを停止させ、専用設備をもった安全な場所でおこなって下さい。必ず専門の業者に依頼して下さい。
- 本製品およびハーネスを高温部もしくは水のかかる場所に設置することは絶対にさけて下さい。また製品を落としたり、衝撃を与えたりすると故障の原因になります。
- 製品を分解もしくは改造して使用した場合、当社では一切責任を負うことが出来ません。

★本体の設定によりスイッチの使用方法が異なります。

【取り付け方法】 **注意!** 必ずMINICON α の作動を確認後にALFA-SWの接続をおこなって下さい。

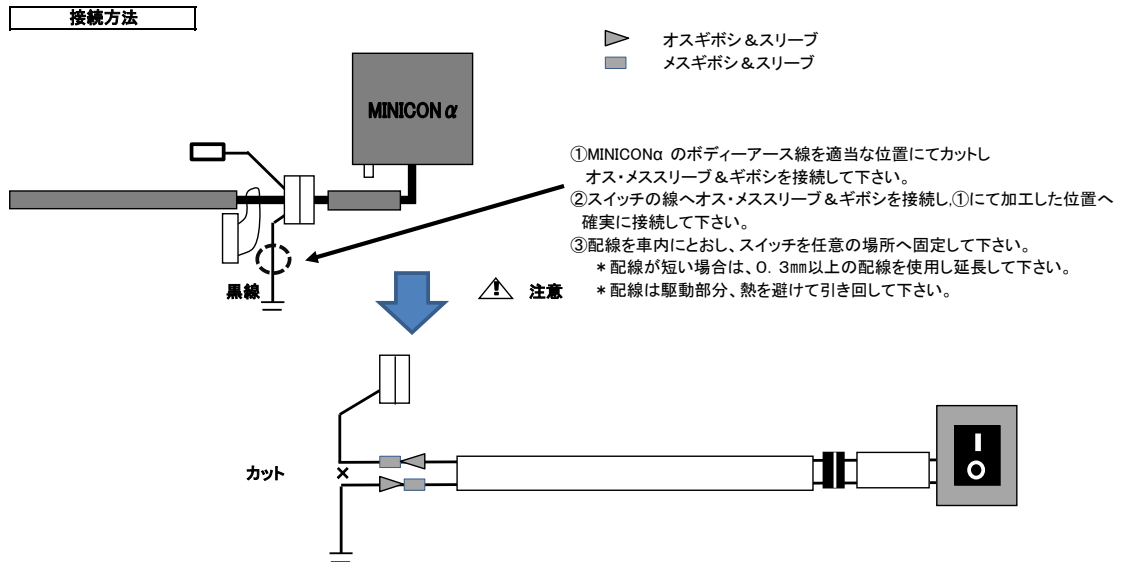

【使用方法】


スイッチはモードNとモード1もしくはモードNとモード2の切り替えをおこなうことができます。

<Nモード \leftrightarrow モード1の切り替え>

- 本体のスイッチを1に切り替えて下さい。
- ALFA-SWが<0>の時にモードN、<1>の時にモード1として使用出来ます。

<Nモード \leftrightarrow モード2の切り替え>

- 本体のスイッチを1に切り替えて下さい。
- ALFA-SWが<0>の時にモードN、<1>の時にモード2として使用出来ます。

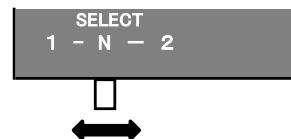

- 注意**
- ALFA-***Zタイプは、モードNがノーマルではありません。
 - ALFA-***Xタイプは、モードNがノーマルです。