

siecle DCW ポジション電源ハーネス

Position 12v harness kit

この度は弊社製品<シエクル ポジション電源ハーネス>をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。本製品は車両のポジション電源を、配線加工なしに取り出すことの出来るハーネスキットです。弊社製品608等の電源取り出しにも使用できます。本製品を安全にご使用して頂く為に、装着ならびご使用前に必ず本説明書を読んで、内容を十分に理解のうえ取り付け作業をおこなって下さい。

お願い！ 本製品は性能向上などの理由により取り扱い説明書の変更をおこなっております。お手元の取り扱い説明書のVol番号が最新でない場合はお手数ですが当社ホームページを閲覧のうえ、最新版の取り扱い説明書を参考に取付作業をおこなって下さい。

警告 死傷につながる恐れがある事故を未然に防ぐ為の事項を示してあります。


- 本体は運転の妨げにならない場所へ固定して下さい。

注意 負傷または、車両や商品の損傷を未然に防ぐ為の事項を示してあります。

- 取り付け作業はエンジンを停止させ、専用設備をもった安全な場所でおこなって下さい。必ず専門の業者に依頼して下さい。
- 製品を分解もしくは改造して使用した場合、当社では一切責任を負うことが出来ません。

<接続方法>

- 注意**
- 接続には圧着ペンチ等の工具が必要な場合があります。
 - オスギボシが無い場合は、ご面倒でも カーショップ、ホームセンター等にて購入してから作業をおこなって下さい。

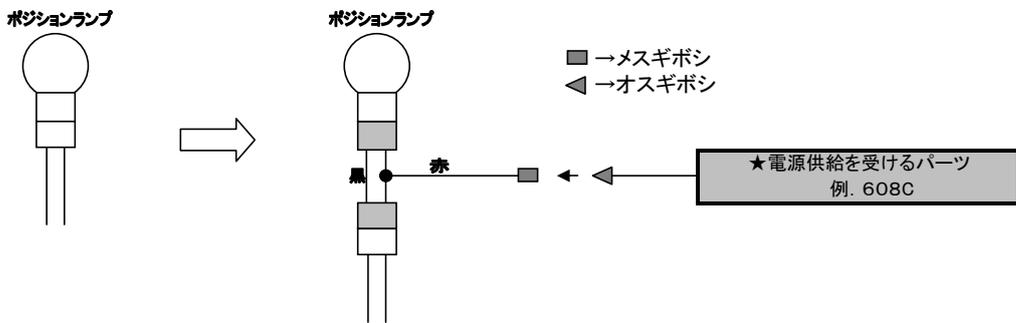

- ①左右どちらかのポジションランプへ接続します。(どちらでも可)
- ②車両の片側のポジションランプのカプラーを抜き、ポジション電源ハーネスのカプラーを確実に割り込み接続させます。
- ③ポジション電源ハーネスより出ている赤線にポジション12vがかかります。この位置へ電源供給を受けるパーツの配線を接続して下さい。
※接続するパーツの配線を、必ずオスギボシ加工をして接続して下さい。
※接続するパーツは5A以下の電流値のものを使用して下さい。
注意！消費電流5A以上のパーツは使用できません。
- ④エンジンルームに設置するため、配線は電動ファン、エンジン高温部品に触れぬようにまとめて下さい。