

MINICON (MC-T07A)

SPORTS LINE

この度は弊社製品【MINICON】をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。MINICONは、エアフローセンサーの信号を最適に制御することによりエンジンレスポンスを向上、燃費の改善を目的としたミニサブコンピューター(ミニコン/MINICON)です。

本製品を安全にご使用して頂く為に、装着ならびご使用前に必ず本説明書を読んで、内容を十分に理解のうえ取り付け作業をおこなって下さい。

※すでに当社製品eco114、map system314、MAP CONTROLLER、MINICON proを装着されている車両には取り付け出来ませんのでご了承ください。

お願い! 本製品は性能向上、適合追加他の理由により、頻繁に取り扱い説明書の変更をおこなっております。お手元の取り扱い説明書のVol番号が最新でない場合はご面倒でも当社ホームページ上の取り扱い説明書を参考に取り付け、調整をおこなって下さい。

警告 死傷につながる恐れがある事故を未然に防ぐ為の事項を示してあります。

- 運転者は、走行中に本製品を操作しないで下さい。運転操作の妨げになり、事故の原因となります。
- 本体は運転の妨げにならない場所へ固定して下さい。
- 本製品はエアフローセンサー信号制御を目的に製作されています。配線の接続及び、使用方法を間違えると車両の不調・破損・事故をきたす 場合が考えられますので十分慎重に取り扱い下さい。なお何かの原因で車両の不調・事故が発生しても当社では一切の責任を負えませんのでご了承下さい。

注意 負傷または、車両や商品の損傷を未然に防ぐ為の事項を示してあります。

- 取り付け作業はエンジンを停止させ、専用設備をもった安全な場所でおこなって下さい。必ず専門の業者に依頼して下さい。
- 本製品およびハーネスを高温部もしくは水のかかる場所に絶対に設置しないで下さい。また製品を落下させたり、衝撃を与えたりすると故障の原因になります。
- 製品を分解もしくは改造して使用した場合、当社では一切責任を負うことが出来ません。
- 電子制御に関わる部分です。接続位置、接触不良が無いように慎重に作業をおこなって下さい。
- 配線を這わす時には可動部分は避けて取り付けして下さい。巻き込まれたり引っ張られたりしてハーネスが断線しないように注意して下さい。

【付属品】 ◎MINICON本体×1 ◎センサーハーネス×1 ◎タイラップ×4 ◎両面テープ(大)×1

【MINICONの機能と特徴】

- MINICONの独自回路により、ECUへのアクセス状態を変化させ、エンジンフィーリング、燃費の向上が可能です。
※燃費は走行条件、運転のしかたにより大幅に変化します。必ず向上するとは限りません。
- 車両のセンサーへ簡単に装着できます。
- 本体横のスイッチを切り替えることにより、3つのモードを楽しめます。

【取り付け方法】

●**取り付け作業はエンジンキーを抜いてから約10分以上経過してからおこなって下さい。**


※車両のECU電源が完全にOFFになる前に作業をおこなってしまった場合エンジンチェックが点灯してしまいます。



注意

- 取り付け作業は**バッテリーをはずさず**におこなって下さい。
※ECUの学習がリセットされ、エンジン不調他の症状が発生する可能性があります。
- 参考資料を参考にフロントバンパーを脱着して エアフローメーターを確認して下さい。
- 本体の取り付けは高温、水のかかりやすい場所を避け、取り付け向きに注意して固定して下さい。


接続図

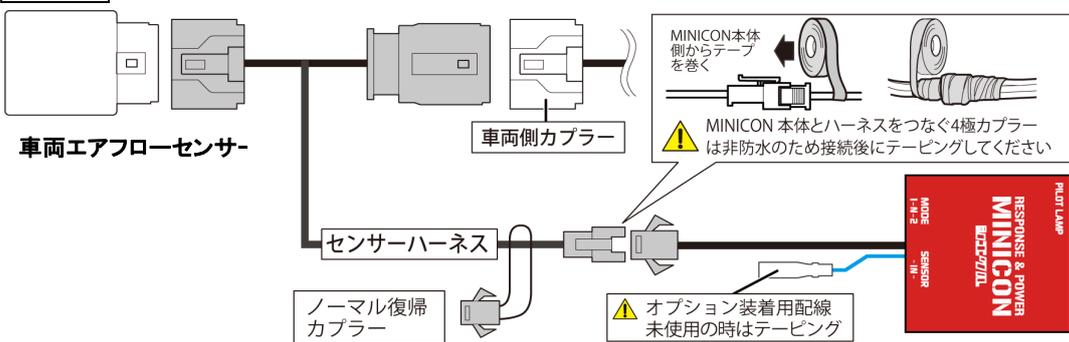

エアフローセンサーへの取り付け

- エアクリナー付近にエアフローセンサーが付いています。(5極)。**【裏面参考資料確認】**
- エアフローメーターのカプラーを抜き、MINICONセンサーハーネスを割り込み接続して下さい。


本体の装着・固定

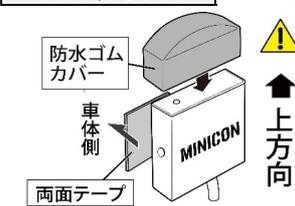

本体を車内に設置する場合は、別売の延長ハーネスを使用して下さい。

- センサーハーネスの4極カプラーにMINICONの4極カプラーを確実に挿入させ、ビニールテープにてテーピングして下さい。 ※4極カプラーは非防水の為
- MINICON本体を防水ゴムカプラーを被せ、両面テープにより確実に固定して下さい。
※熱、水の影響の受けない場所を選んで固定させて下さい。
※配線はファンベルト等に干渉しないようにし、点火系、インジェクター系、アンプ系、HID等のノイズが発生しやすい配線の近くは絶対に避けて下さい。誤作動する危険があります。
※防水ゴムカプラーが上位置になるように固定して下さい。
- MINICON本体より出ている青線はオプション装着用ハーネスです。使用しない場合はテーピングして下さい。


【作動確認方法】



- 確認作業は安全な場所でおこなって下さい。
本体が正常に働いているかMINICON本体横のLEDの状態とエンジンの吹け上がりにて確認して下さい。
- イグニッションキーをONIにするとLEDは青色に点灯します。
 - エンジンが正常に吹け上がればOKです。

【モード設定について】


- MINICONは本体のスイッチにより下記の3モードの設定が出来ます。走行条件等を考慮し、ご自分の運転スタイルに合ったモードに設定して下さい
- エンジン始動中でもスイッチの切り替えをおこなうことが出来ます。

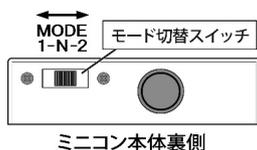

MODE-1	基準のセッティングです。MODE2と比較してフィーリングの良い方を選択して下さい。
MODE-N	ノーマル状態です。
MODE-2	弊社レスポンスブレードを併用した場合のモードです。既にレスポンスブレード用アダプターが装着されている場合はMODE1にて使用して下さい。

【ノーマル復帰方法】

ミニコン本体の4極カブラーを抜きノーマル復帰カブラーを差して下さい



- 万が一、エンジン不調等の症状やエンジンチェックランプが点灯する場合は、下記の要領にてノーマル状態へ戻して下さい。
※センサーハーネスの4極カブラーより、MINICONの4極カブラーを抜き、センサーハーネス側へノーマル復帰カブラーを差しなおして下さい。
- ノーマル復帰しても不調の状態が直らない時は？
※センサーハーネスをセンサーより抜き、完全にノーマル状態に戻して下さい。
※完全にノーマル状態にしても直らない場合、MINICONの制御とは関係の無い部分の原因が考えられます。

⚠重要：センサーハーネスはエンジンルーム内で使用する為、長期間使用された場合ハーネスが劣化し接触不良を起こす可能性があります。使用中にエンジン不調が発生した場合新品と交換する事を推奨いたします。

【トラブルチェック】

⚠警告 走行中などでエンジンチェックランプが点灯しエマージェンシーモードに入り、エンジンが吹けあがらない状態になった場合は、車両を安全な場所へ移動し一旦停車させ、エンジンを停止し1~2分後にMINICONをノーマル状態にして再始動させて下さい。

【アイドリング不調】

- ハーネスの挿入方向、接触等を再確認して下さい。
- 取り付け作業時にバッテリーをはずしてしまうとアイドリング学習が必要です。カーディーラー等にて確認して下さい。

【エンジンチェックランプ点灯、吹けあがらない】

- ハーネスの挿入方向を再確認して下さい。

【点灯したチェックランプを消す方法】

- 正常な状態で、【エンジン始動】⇔【1分間エンジン停止】を3~5回繰り返して下さい。ECUが正常と判断し、エンジンチェックが消えます。
- 何度やってもエンジンチェックが消灯しない時は、カーディーラー等の専用機器のある工場にてエンジンチェックランプを消してもらって下さい。

【メーターの数値がずれる】


- OBD等より信号を取り出しているメーターは、MINICONの制御の関係で数値のずれが生じますが正常です。

【参考資料】

【バンパー・エアクリナー脱着】


- エアクリナーBOXは右タイヤ近辺にあります。下記資料を参考にフロントバンパーを脱着してから作業をおこなって下さい。
- ※3型、5型は下記の説明書を参考に自己判断にて作業をおこなって下さい。

【1~2型】

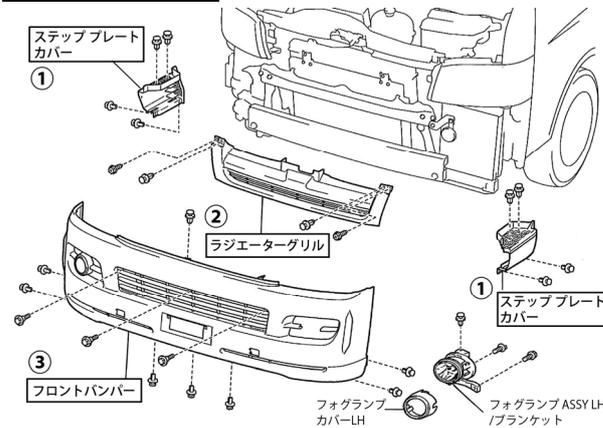

- ① 左右のステッププレートカバーを脱着して下さい。
※クリップ4個で固定されています。
- ② ラジエーターグリルを脱着して下さい。
※クリップとネジで固定されています。
- ③ フロントバンパーを脱着して下さい。
※クリップとネジで固定されています。
- ④ エアクリナーBOXのエンジン側ダクトを固定しているバンドを緩めて下さい。
※車両下部へもぐり込み作業をおこなう必要があります。
- ⑤ エアクリナーBOXを固定しているネジをはずし、車体から完全にはずして下さい。
○一部車両はエアクリナー内にネットがあります。作業に支障がある場合はネットを完全に取り外して下さい。
○取り付け後、各部品の装着は上記手順の逆の手順にておこなって下さい。
○はずしたネジ・クリップは紛失しないように慎重に作業をおこなって下さい。

【4型】

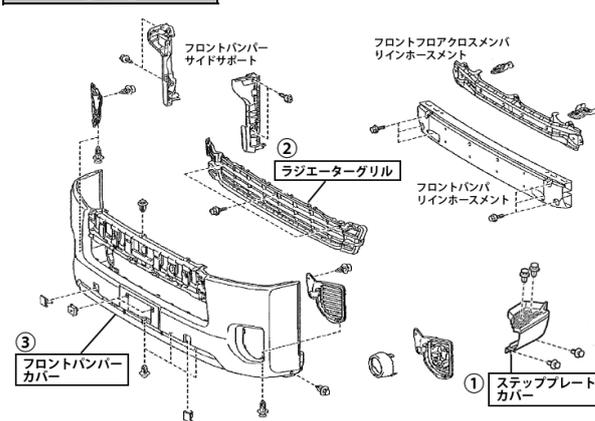

- ① 左右のステッププレートカバーを脱着して下さい。
※クリップ4個で固定されています。
- ② ラジエーターグリルを脱着して下さい。
※クリップ4個とネジ2本、ツメのかん合8箇所固定されています。
- ③ フロントバンパーカバーを脱着して下さい。
- ④ エアクリナーBOXのエンジン側ダクトを固定しているバンドを緩めて下さい。
※車両下部へもぐり込み作業をおこなう必要があります。
- ⑤ エアクリナーBOXを固定しているネジをはずし、車体から完全にはずして下さい。
※エアフローメーターはクリーナーBOX裏側にあります。
○取り付け後、各部品の装着は上記手順の逆の手順にておこなって下さい。
○はずしたネジ・クリップは紛失しないように慎重に作業をおこなって下さい。

