■ECU端子図(SUBARU)

F01 コネクター品番 DCC−01

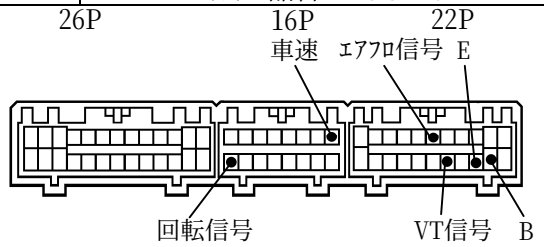

F02 コネクター品番 DCC−01

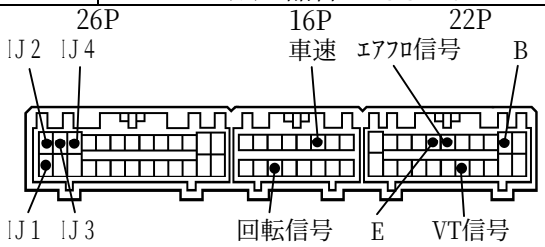

F03 コネクター品番 DCC−01

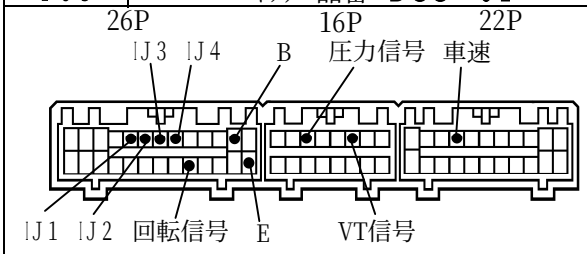

F04 コネクター品番 DCC−01

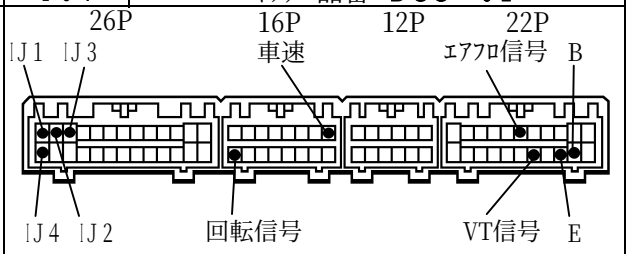

F05 コネクター品番 DCC−01

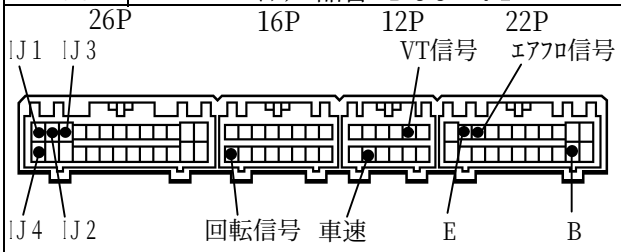

F06 コネクター品番 DCC−01

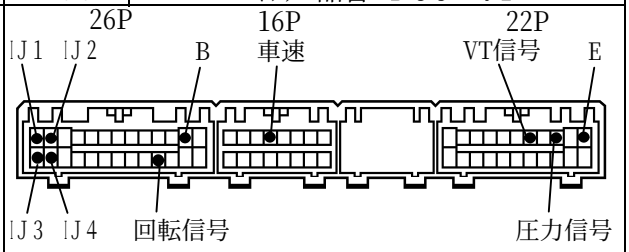

F07 コネクター品番 DCC−01

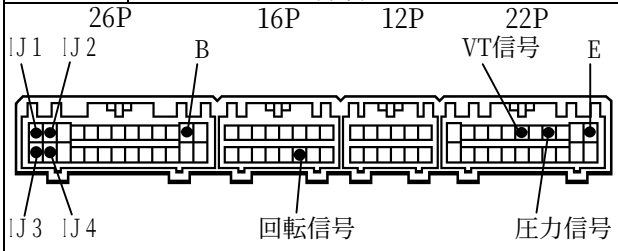

F08 コネクター品番 DCC−12

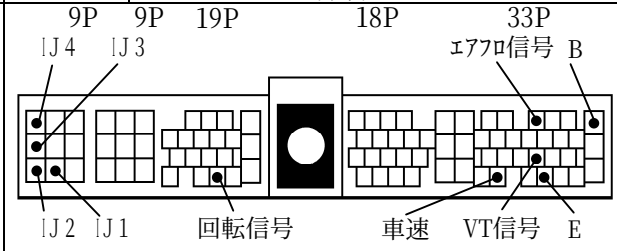

F09 コネクター品番 DCC−05

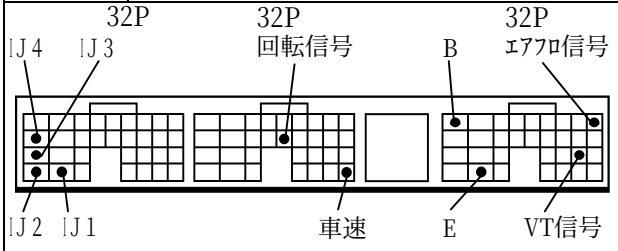

F10 コネクター品番 DCC−06

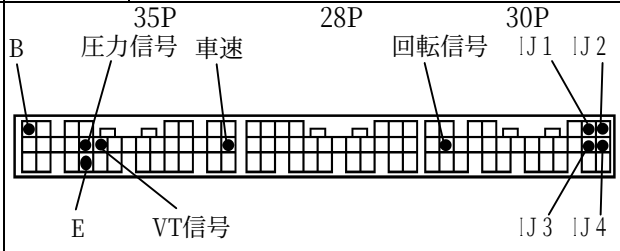

F11 コネクター品番 DCC−03

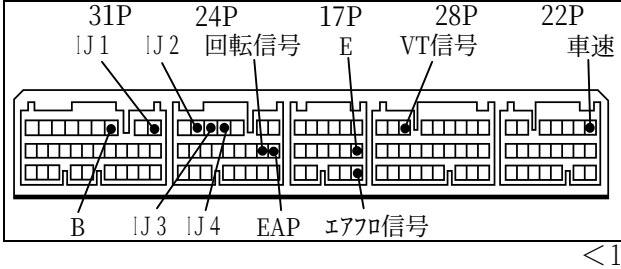

F12 コネクター品番 DCC−03

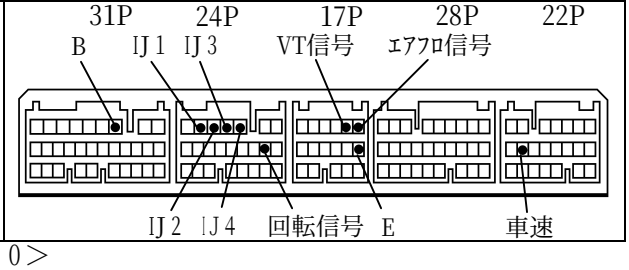

F13	ｺﾈｸﾀｰ品番 DCC－07

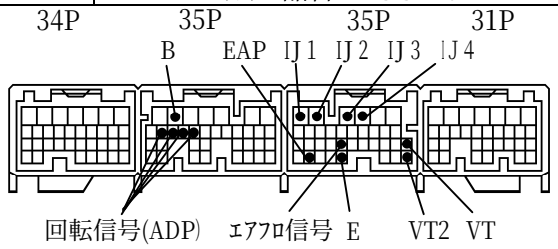

F14	ｺﾈｸﾀｰ品番 DCC－07

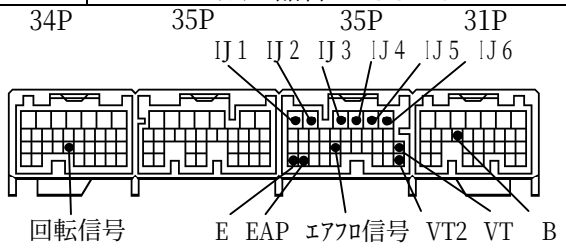

F15	ｺﾈｸﾀｰ品番 DCC－03

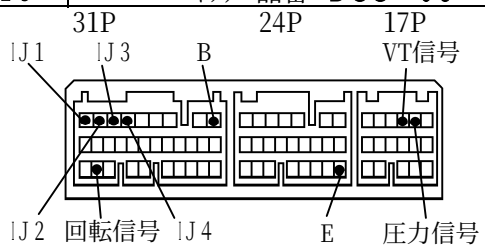

F16	ｺﾈｸﾀｰ品番 DCC－07

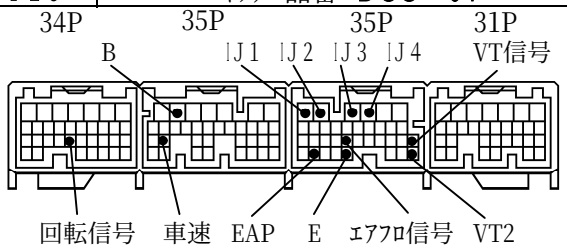

F17	ｺﾈｸﾀｰ品番 DCC－07

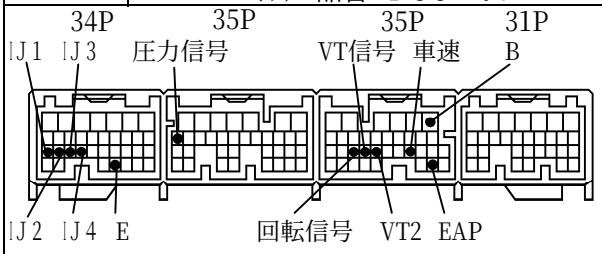

F18	ｺﾈｸﾀｰ品番 DCC－06

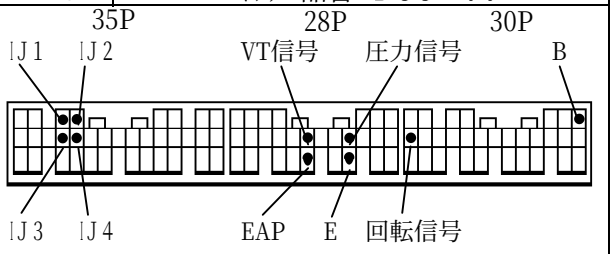

F19	ｺﾈｸﾀｰ品番 DCC－06

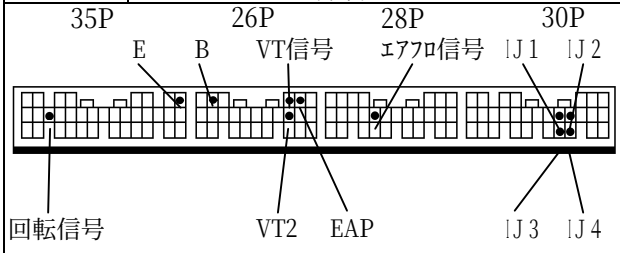
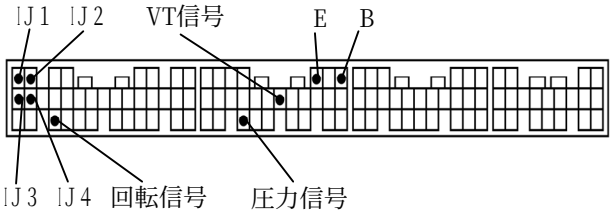
F20	ｺﾈｸﾀｰ品番 DCC－06